


PROGRAMMERINGS VEJLEDNING TIL ÆNDRING AF PORTOEN (2007)

Det **er vigtigt** at ændre alle taksterne, hvis kontrol koden skal passe, den nye kode står på den sidste side. Brug det numeriske tastatur, når De indtaster den nye portotakst og når der står f.eks. Tryk på 5. Hvis De bliver afbrudt, mens De omprogrammere vægte, så tryk på TARA, og den omprogrammering De har foretaget vil blive glemt, start så igen derfra hvortil De nåede.

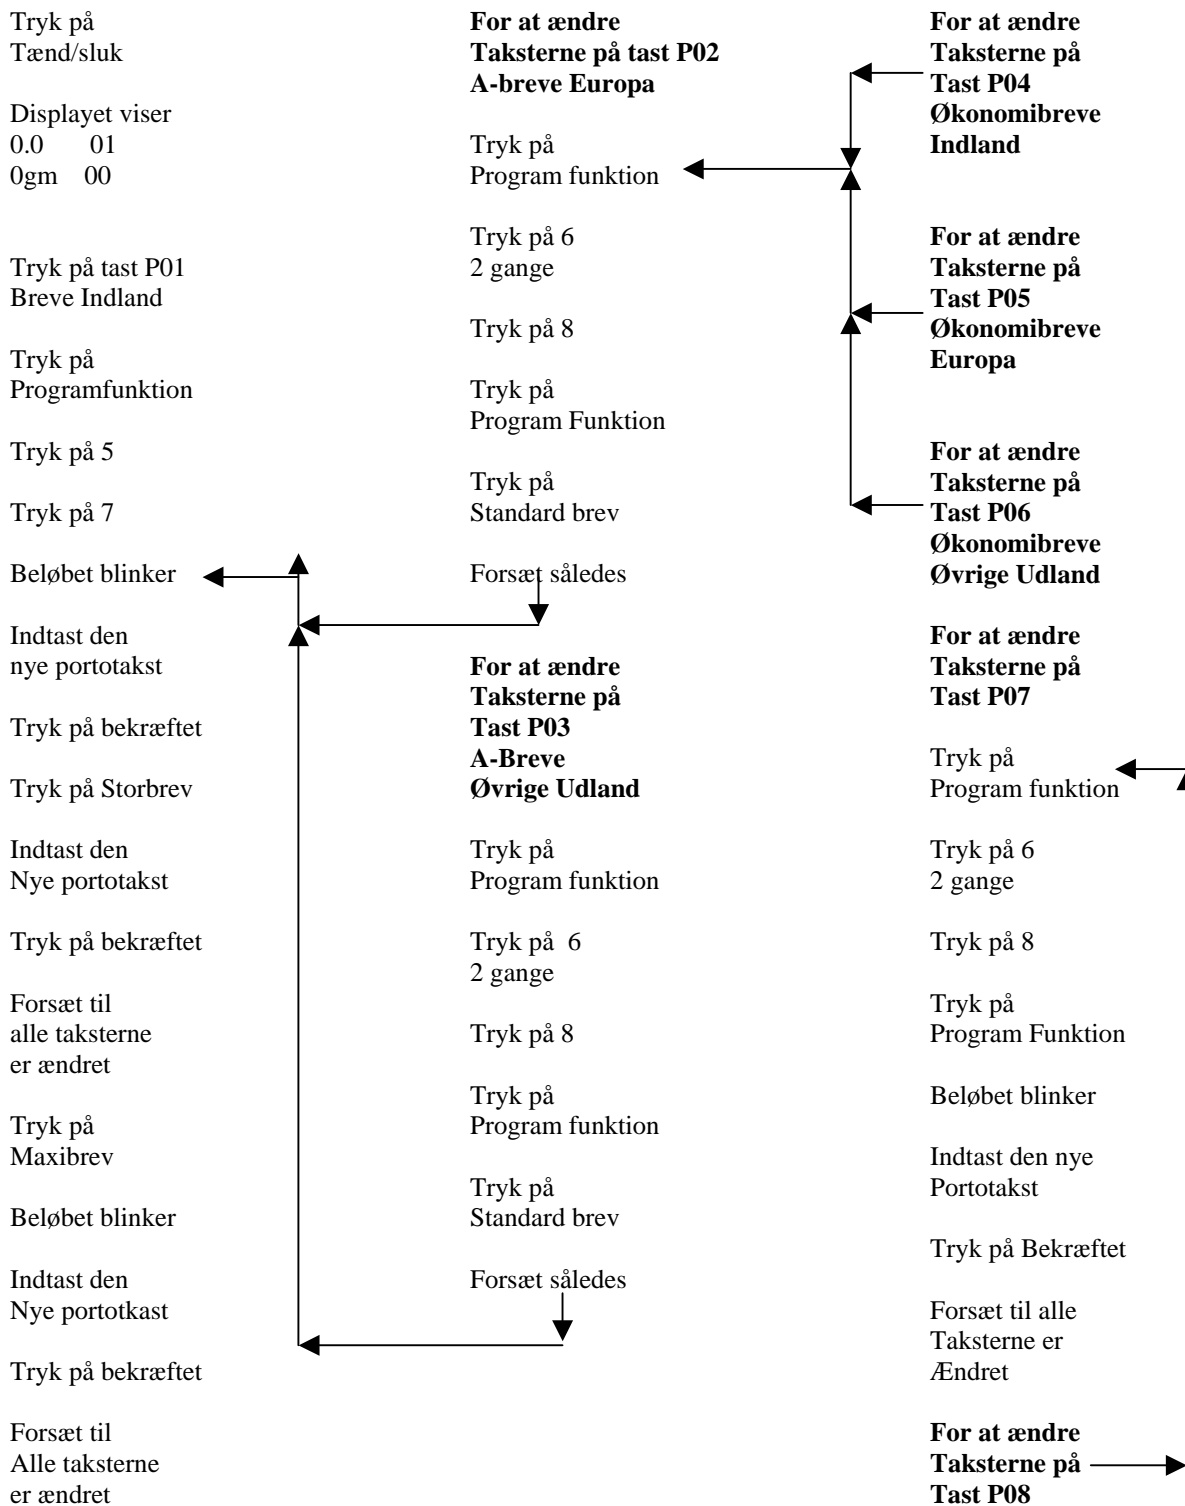

**For at ændre
Taksterne på
Tast P09**

Tryk på
Program Funktion

Tryk på 6

Tryk på 8

Tryk på 6

Tryk på 8

Tryk på
Program Funktion

Beløbet blinker

Indtast den nye
Portotakst

Tryk på bekræftet

Forsæt til alle
Taksterne er
Ændret

**For at ændre
Portoen i de andre
Lande koder**

Tryk på
Program Funktion

Tryk på 6

Tryk på 8

Tryk på
Program funktion

Forsæt således

**For at ændre
Taksterne på
Tast P10**

Tryk på
Program Funktion

Tryk på 6

Tryk på 2
3 gange

Tryk på 6

Tryk på 8

Tryk på
Program Funktion

Beløbet blinker

Indtast den nye
Portotakst

Tryk på bekræftet

Forsæt til alle
Taksterne er ændret

**For at ændre taksterne
På Tast P11**

Tryk på
Program Funktion

Tryk på 6
2 gange

Tryk på 8

Tryk på
Program Funktion

Indtast den nye
Portotakst

Tryk på bekræftet

Forsæt til alle
Taksterne er
Ændret

**For at ændre taksterne
På Tast P12**

**For at ændre taksterne
På Tast P13**

Tryk på
Program Funktion

Tryk 6

Tryk på 8
4 gange

Tryk på 6

Tryk på 8

Tryk på
Program Funktion

Beløbet blinker

Indtast den nye
Portotakst

Forsæt til alle
Taksterne
Er ændret

**For at ændre taksterne
På de andre landekoder**

Tryk på
Program Funktion

Tryk på 6

Tryk på 8

Beløbet blinker

Indtast den nye
Portotakst

Tryk på bekræftet

Forsæt således til alle taksterne
I alle landekoderne
Er ændret

**For at ændre taksterne
På tast P14**

Tryk på
Program Funktion

Tryk på 6

Tryk på 2
10 gange

Tryk på 6

Tryk på 8

Tryk på
Program Funktion

Beløbet blinker

Indtast den nye
Portotakst

Tryk på bekræftet

Forsæt til alle taksterne
Er ændret

**For at ændre
Taksterne på
Tast P15**

Tryk på
Program funktion

Tryk på 6

Tryk på 8
4 gange

Tryk på 6

Tryk på 8

Tryk på
Program Funktion

Beløbet blinker

Indtast den nye
Portotakst

Tryk på bekræftet

Forsæt til alle
Taksterne er ændret

**For at ændre taksterne
På de andre lande koder**

Tryk på
Program Funktion

Tryk på 6

Tryk på 8

Beløbet blinker

Indtast den nye
Portotakst

Tryk på bekræftet

Forsæt således til alle taksterne
I alle landekoderne
Er ændret

Tryk Tara
Når alle taksterne er
Ændret

Displayet viser
- - - - -

**Forsæt nu med
At ændre Taksterne
På Rekommanderet
Således:**

Tryk på
Program Funktion ←

Tryk på 5

Tryk på 7

Tryk på Rekommanderet

Beløbet blinker

Indtast den nye
Portotakst

Tryk på bekræftet

Tryk på Tara

Nu er takster på
Rekommanderet rettet
På tast P01 til P06

Tryk på tast
P07 →

Nu er taksten på
Rekommanderet rettet
på tast P07, P08, P10
og P11

Tryk på Tara

**For at ændre taksten
På Rekommanderet
På tast P12 Postpakke
Indland**

Tryk på Tast
P12 →

**For at ændre taksten
På Rekommanderet
På tast P14 Postpakke
Postopkrævning indland**

Tryk på tast
P14 →

**Nu er omprogrammeringen
Færdig**

**For at se om kontrol
Koden i displayet**

Tryk på
Program funktion

Tryk på 5

Tryk på 9

Displayet viser
67A9

Viser Deres vægt
Denne kode så
Har De omprogrammeret
Vægten korrekt

Hvis ikke så bliver De
Nødsaget til at gå alle
Taksterne igemmen
Igen.